# BRITANIA



Hidromassageador



Manual de Instruções

## **SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



# **INTRODUÇÃO**

Parabéns pela escolha do Hidromassageador Aqua Foot 2.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

### **CUIDADOS**

- •Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- •Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no produto.
- •Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores para evitar superaquecimento.
- •Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- •Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- •Não usar o aparelho ao ar livre. Mantê-lo afastado de fontes e calor, da luz direta do sol e de umidade.
- •Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- •As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- •Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o pluque em água ou em outro líquido.
- •Nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Se o aparelho estiver molhado ou úmido, retirar imediatamente o seu plugue da tomada elétrica.
- •Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- •Retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- •O uso de acessórios que não sejam originais para uso com este aparelho poderá causar acidentes ou danificar o aparelho.
- •Não deixar que o cordão elétrico fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.
- •Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- •Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico. Não deverá ser utilizado para fins comerciais.
- •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

### INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

- •Nunca usar acessórios que não foram fornecidos com este aparelho.
- •Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou usar o cordão elétrico como cabo ou alça.
- •Este aparelho só deverá ser abastecido com água. Nunca usar óleos para banho, gel ou outras substâncias.
- •Nunca adormecer se estiver usando o aparelho.
- •Nunca utilizar o aparelho sem água.
- •Sentar-se antes de colocar os pés dentro do aparelho. Nunca se levantar ou permanecer em pé se os pés ainda estiverem dentro do aparelho.
- •Tomar cuidado para sempre utilizar o aparelho com mãos secas, ao menos quando tiver previamente retirado o plugue da tomada elétrica.
- •A água no aparelho nunca deverá exceder o nível máximo indicado no aparelho.
- •Caso respingos de água caiam sobre os botões do painel de controle, secá-los imediatamente.
- •Manter o aparelho sempre sobre um piso nivelado.
- •Ao sair do aparelho com os pés molhados, tomar cuidados com pisos escorregadios para evitar acidentes.
- •Sempre escolher uma temperatura confortável antes de mergulhar os pés no aparelho. Cuidados deverão ser observados para pessoas sensíveis à temperatura ou diabéticos. As mesmas precauções se aplicam a portadores de doenças cardiovasculares ou cardíacas. Crianças ou pessoas idosas só deverão usar o aparelho com um acompanhante.
- •Nunca tentar abrir o aparelho. Se algum problema de funcionamento ocorrer, levar o aparelho à Assistência Técnica Autorizada Britânia.

### COMPONENTES

1.Painel de controle

Funções: Massageia e Aquece

Borbulha e Aquece

Massageia, Borbulha e Aquece

- 2. Acessórios massageadores, para uso dentro do aparelho
  - 2.1. Acessório para massagem rolete
  - 2.2. Acessório para massagem padrão
- 3. Acessórios massageadores, para uso na parte superior do aparelho



# **UTILIZAÇÃO**


- •Colocar o aparelho sobre o piso, de modo que o usuário possa ficar sentado confortavelmente diante dele.
- •Encher o aparelho com água fria até as duas marcas de nível máximo situadas na parede interna do equipamento.

A Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no produto.

- •Sentar-se e colocar os pés dentro do aparelho.
- ·Selecionar a função desejada.

**Importante:** Verificar sempre a temperatura da água antes de mergulhar os pés dentro do aparelho. Nas posições de temperatura mais altas a água pode atingir temperaturas elevadas.


Chave de aquecimento: usar esta chave para ajustar a temperatura da água.



**Notas:** A resistência de aquecimento só liga quando o nível de água do aparelho atinge a marcação do nível mínimo.

Chave para seleção de funções: usar esta chave para ajustar as seguintes funções:

Massageia e Aquece Borbulha e Aquece Massageia, Borbulha

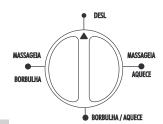

Para usufruir plenamente dos efeitos da massagem, mover os pés para frente e para trás sobre os acessórios de massagem roletes (2.1). Estes acessórios poderão ser retirados, puxando-os para fora. Se for usar o aparelho sem os acessórios de massagem roletes (2.1), instalar os acessórios de massagem padrão (2.2).

### Uso dos acessórios

**Seis esferas para massagem:** massageia energicamente os pontos principais dos pés, drenando e liberando as passagens dos meridianos.

**Pedra-pomes:** retira a pele morta e as calosidades dos calcanhares e da sola dos pés, produzindo um efeito relaxante.

**Escova para remover impurezas:** remove a pele morta e a sujeira, mantendo os pés limpos e saudáveis.

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de limpar o aparelho, retirar o seu plugue da tomada elétrica.

Retirar a água do aparelho.

Nunca mergulhar o aparelho em água para limpá-lo.

Só usar um tecido umedecido para limpar o aparelho.

Não usar detergentes fortes ou substâncias abrasivas na limpeza.

Enxugar o aparelho com um tecido seco.

### Depois de utilizar o aparelho

Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre esvaziar a água contida no aparelho. Nunca derramar ou respingar água sobre o painel de controle. Após usar o aparelho, sempre retira-lo da tomada.